

HDMI 2.0 удлинитель по витой паре с KVM

Команды API

Модель: EX 100 LIR KVM 4K

Уважаемые пользователи!


Благодарим за выбор устройств Dr.HD. Перед использованием, внимательно прочтите данное Руководство. Выполняйте все перечисленные ниже пункты инструкции по технике безопасности. Держите данное руководство под рукой для обращения к ней в последующем.

Внимание!

Всю коммутацию HDMI оборудования необходимо проводить **только «на холодную»**, т.е. при отключенном питании всех устройств!

В случае поломки оборудования из-за нарушений правил эксплуатации сервисный центр вправе отказать в гарантийном обслуживании.

Для корректной работы устройства UTP кабель следует обжимать по стандарту IEEE-568B.

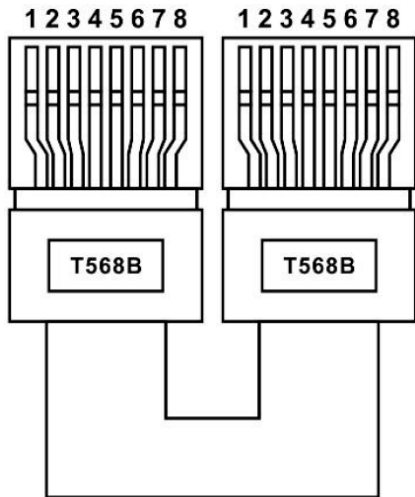

1. Бело-Оранжевый (White-Orange)
2. Оранжевый (Orange)
3. Бело-Зеленый (White-Green)
4. Синий (Blue)
5. Бело-Синий (White-Blue)
6. Зеленый (Green)
7. Бело-Коричневый (White-Brown)
8. Коричневый (Brown)

Данный удлинитель поддерживает управление с помощью команд API. Для реализации данного функционала подключите USB порт SERVICE к ПК, затем откройте на ПК инструмент для работы с последовательными командами (Serial Command) и отправляйте ASCII-команды для управления устройством.

Список ASCII-команд

Serial port protocol: baud rate: 115200 (default) Data bits: 8 Stop bits: 1 Check bit: 0				
x - Parameter 1, y - Parameter 2				
Команда	Описание	Пример	Ответ	По умолчанию
?	Get the list of all commands	?		List all API commands
help	Get the list of all commands	help		List all API commands
status	Get device current status	status		

reboot	Reboot the device	reboot	Reboot... System initializing... Initialization finished! BOOT: Vx.xx.xx MCU: Vx.xx.xx IP: Vx.xx.xx	
reset	Reset system settings to default	reset	Sure to reset system settings to default? Type "yes" after nextprompt to confirm...	
get version	Get firmware version	get version	BOOT: Vx.xx.xx MCU: Vx.xx.xx IP: Vx.xx.xx	

set stream type x	Set unicast or broadcast (x = 0~1)	set streamtype 0	stream type: unicast	
get stream type	Get current stream type	get streamtype	stream type: unicast or broadcast	
set link ch x	Set link channel (x = 1~16)	set link ch 1	link channel: 1	
get link ch	Get current link channel	get link ch	link channel: 1~16	
set mac addr x:y:z:i:j:k\r\n	Set network MAC address(x=00~FF, y=00~FF, z=00~FF, i=00~FF, j=00~FF, k=00~FF)	set mac addr 34:D0:B8:XX:YY:ZZ	MAC address 34:D0:B8:XX:YY:ZZ	

set mac addr x-y-z-i-j- k\r\n	Set network MAC address(x=00~FF, y=00~FF, z=00~FF, i=00~FF, j=00~FF, k=00~FF)	set mac addr 34:D0:B8: XX:YY:ZZ	MAC address 34:D0:B8:XX:Y Y:ZZ	
get mac addr\r\n	Get network MAC address			